

VALVOLA DOSAGGIO MANUALE DAV 100



COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: **00**







Sommario

1	INF	FORMAZIONI GENERALI	1
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	SIMBOLOGIA NORME DI RIFERIMENTO DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE (ALLEGATO II B DIR. 2006/42/CE) GLOSSARIO ASSISTENZA E RECAPITO FABBRICANTE	3 4 5
2	PRI	RESENTAZIONE E FUNZIONAMENTO	7
	2.1 2.2	ESPLOSO	
3	SIC	CUREZZA	16
	3.1 3.2 3.3	DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA SPAZI UTILI LIBERI ZONE A RISCHIO E RISCHIO RESIDUO	17
4	TRA	ASPORTO E MOVIMENTAZIONE	17
5	INS	STALLAZIONE	18
	5.1 5.2 5.2. 5.2. 5.3		18 19 19
6	SOI	PFTWARE	20
7	PRO	OCEDURE	20
	7.1 7.2 7.3	PRIMO AVVIOREGOLAZIONE MICROMETRICASOSTITUZIONE ADATTATORE UGELLO	21
8	MA	ANUTENZIONE	23
	8.1	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLA	25
9	RIS	SOLUZIONE PROBLEMI	30
10	0 F	FINE VITA	31

COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: **00**







1 INFORMAZIONI GENERALI

Il presente manuale contiene informazioni riguardanti l'installazione, l'uso, la manutenzione ed il fine vita del componente e ne fornisce indicazioni per il comportamento più idoneo alla corretta conduzione. Il presente manuale è stato studiato per essere semplice ed il più immediato possibile, con una suddivisione tra capitoli e sotto capitoli che permette di trovare qualsiasi informazione desiderata in modo rapido. Inoltre, il manuale inizia dando una descrizione generale del contenuto, poi una panoramica sul componente, per arrivare ad aspetti di sicurezza, di trasporto, di installazione ed utilizzo ed infine al fine vita. Nel caso ci siano dubbi sull'interpretazione o sulla lettura del presente, si chiede di contattare il fabbricante.



DAV Tech declina ogni responsabilità relativa ad usi impropri del componente. Rispettare quanto specificato nel presente manuale.



Leggere il presente manuale prima di maneggiare il componente o compiere qualsiasi azione su di esso.



Il manuale costituisce un essenziale requisito di sicurezza e deve accompagnare il componente durante tutto il suo ciclo di vita.

È compito dell'utilizzatore finale arrivare ad ottimizzare le funzionalità del componente, tenendo sempre in considerazione lo scopo per il quale è stato costruito.



Viene chiesto di conservare questo manuale, assieme alla documentazione allegata, in buono stato, che sia leggibile e completo. Inoltre, deve essere conservato in prossimità del componente o, comunque, in un luogo accessibile e noto a tutto il personale che usa il componente stesso o che deve eseguire interventi di manutenzione o di ispezione. Nel caso in cui il manuale si deteriori o non sia più completo, si deve richiederne una copia al fabbricante, indicando il codice del manuale e la revisione.



Il manuale è destinato al personale che utilizza il componente (operatori), che esegue manutenzione su di esso (manutentori), e a personale che deve eseguire controlli o ispezioni. Il fabbricante non risponde per danni sul componente causati da personale che non ha seguito le indicazioni riportate all'interno del manuale stesso.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle informazioni contenute nel presente manuale si prega di contattare il fabbricante.

GARANZIA

Durante la fase di progettazione, è stata fatta una scelta accurata dei materiali e dei componenti da utilizzare nel progetto e sono stati sottoposti a regolare collaudo prima della consegna. Tutti gli elementi sono stati progettati e realizzati con un grado di sicurezza adeguato, tale da poter resistere a sollecitazioni superiori a quelle di normale utilizzo.

La garanzia è valida per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di messa in funzione e comunque non oltre i 15 mesi dalla data di consegna. Gli interventi effettuati nel periodo di garanzia non estendono in alcun modo il periodo di validità della garanzia stessa.

Il fabbricante non risponde dei difetti dovuti all'usura normale delle parti che, per loro natura, decadono.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: 00

DATA: **03/06/2024**

DAV TECH SRL





1.1 Simbologia

Di seguito vengono riportati i simboli che vengono utilizzati per dare un maggiore impatto all'importanza del concetto che si vuole dare.



ATTENZIONE!

Si riferisce ad un avviso che potrebbe portare a danni di minore entità (lesioni minime, danni al componente che richiedono un intervento del manutentore).



PERICOLO!

Si riferisce ad un evento di entità maggiore che potrebbe causare danni di grossa entità (morte, lesioni permanenti, rottura irreversibile del componente).



NOTA. Indica un'informazione o un approfondimento rilevante.



OBBLIGO. Indica un'attività che si deve eseguire, legata sia al componente che al manuale.



RIMANDO. Rimanda ad un documento esterno che è importante da visionare

Inoltre, si integra la lista dei simboli con quella del personale addetto all'utilizzo del componente e la sua funzione, assieme ad altri simboli utilizzati all'interno del manuale.



Operatore

Persona (qualificata) in grado di operare sul componente, effettuare operazioni di regolazione, pulizia, avviamento o ripristino dello stesso. L'operatore non è autorizzato ad eseguire manutenzioni.



Manutentore meccanico

Tecnico qualificato in grado di eseguire interventi di natura meccanica, di regolazione, manutenzione e riparazione ordinaria descritti in questo manuale. Non è abilitato ad effettuare interventi su impianti elettrici in presenza di tensione.



Manutentore elettrico

Tecnico qualificato in grado eseguire interventi di natura elettrica, di regolazione, manutenzione e riparazione ordinaria descritti in questo manuale. È in grado di lavorare in presenza di tensione su armadi elettrici e scatole di derivazione. Non è abilitato ad effettuare interventi sul lato meccanico.



Tecnico del fabbricante

Tecnico qualificato messo a disposizione dal fabbricante per effettuare operazioni di natura complessa in situazioni particolari, o comunque secondo quanto concordato con il cliente.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: 00







1.2 Norme di riferimento

Le normative e direttive di riferimento di questo manuale sono le seguenti:

Direttive

- 2006/42/CE Direttiva macchine;
- 2014/30/UE Direttiva EMC (Compatibilità elettromagnetica)

COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: 00



1.3 Dichiarazione di incorporazione (allegato II B DIR. 2006/42/CE)

Nome del fabbricante: DAV Tech Srl

Indirizzo: Via G. Ravizza, 30, .36075, Montecchio Maggiore (VI)

DICHIARA CHE LA QUASI MACCHINA

Componente: Valvola DAV 100 MANUALE

Modello: Valvola dosaggio volumetrico manuale

Anno: 2024

Uso previsto:

Dosatura volumetrica manuale di fluidi con viscosità inferiore e 1 000 000 mp. P. c.

inferiore a 1.000.000 mPas

È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI INCORPORAZIONE DETTATE DALLA DIRETTIVA 2006/42/CE

La documentazione tecnica è stata redatta in conformità dell'allegato VII B, come richiesto dalla seguente:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 maggio 2006
- 2014/30/UE: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

DICHIARA INOLTRE CHE:

- Ci si impegna a trasmettere, in risposta ad una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulla presente quasi macchina;
- Il fascicolo tecnico è stato costituito da Andrea Grazioli, via Ravizza, 30, Montecchio Maggiore (VI), IT.

Questa quasi macchina non può essere utilizzata fintantoché il macchinario su cui andrà utilizzata non viene dichiarato conforme alla normativa 2006/42/CE.

Montecchio Maggiore, 21 maggio 2024

Il legale rappresentante

Andrea Grazioli

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: 00

DATA: **03/06/2024**

DAV TECH SRL

Ogni riproduzione (totale o parziale) del presente non autorizzata dal fabbricante verrà punita secondo la legge.







1.4 Glossario

Di seguito sono elencati i termini maggiormente utilizzati all'interno di questo manuale con il loro significato.

TERMINE	DEFINIZIONE
Abilita	Termine che definisce l'atto di predisporre (abilitare) un'azione. L'azione si attiverà non appena saranno soddisfatti dei criteri che, come conseguenza, portano all'attivazione dell'azione abilitata.
Attiva	L'azione che si compie istantaneamente all'azionamento del comando.
Comandi a presenza uomo	Vengono così definiti quei comandi che, utilizzati per operazioni manuali, devono essere mantenuti attivati affinché l'azione si compia. Quando il comando viene rilasciato l'azione si arresta.
Comandi a due mani	Comandi a presenza d'uomo che richiedono l'azionamento simultaneo di due comandi manuali per compiere un'azione.
D.P.I.	Dispositivi di protezione individuale. Comprendono tutti gli oggetti necessari per assicurare la protezione del personale da possibili danni accidentali (scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto, ed altro).
Display	Serve a visualizzare informazioni. Può essere in qualsiasi forma e dimensioni, anche touch screen.
Fabbricante	Persona fisica o giuridica che ha progettato e realizzato il componente oggetto del presente manuale.
HP	High Pressure. Sigla che indica alta pressione.
Icona	Piccola immagine che rappresenta in modo simbolico un comando, una funzione o anche un documento o un programma operativo, che appare sullo schermo di un computer. Quando viene selezionata dall'utente dà avvio alla funzione o al programma che simboleggia.
Joystick	Manipolatore a leva utilizzato nelle pulsantiere di comando.
N.A.	Non Applicabile, ovvero indica che è un campo che non si applica a questo particolare manuale e che non può essere integrato al componente.
Pannello operatore	Postazione di comando in cui ci sono gli strumenti di controllo della macchina
P.I.	Possibile Implementazione, ovvero al momento è assente dal componente descritto in questo manuale, ma è possibile eseguire un'aggiunta ed implementarlo.
Schermata	Sistema di interfaccia tra uomo e componente. Vengono definite schermatele immagini visualizzate sul pannello operatore che consentono all'utente di ricevere e fornire informazioni al software di gestione.
Pulsantiera	Composizione di pulsanti e selettori che permettono di agire direttamente sul comportamento del componente.
Tastiera	Solo tastiera (elemento a sé stante) oppure in aggiunta ad un display (solo tasti, no selettori o altro)
Touch screen	Schermo tattile che permette all'utente di interagire con un'interfaccia grafica mediante le dita o particolari oggetti.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**





1.5 Assistenza e recapito fabbricante

Per qualsiasi motivazione inerente all'uso, manutenzione o richiesta di parti di ricambio, il cliente deve rivolgersi direttamente al fabbricante (o al centro assistenza se presente), specificando i dati identificativi del componente.

Il cliente può avvalersi del supporto tecnico commerciale degli agenti di zona o degli importatori, che sono in diretto contatto con la ditta DAV Tech Srl.

Denominazione sociale DAV Tech Srl

Indirizzo postale Via Ravizza, 30, 37065, Montecchio Maggiore (VI) – (IT)

Telefono +39 0444 574510 Fax +39 0444 574324 e-mail davtech@davtech.it Sito web www.davtech.it

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: 00





2 PRESENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

In questo manuale si vuole approfondire il funzionamento della valvola DAV 100 con configurazione manuale. In questo caso, la valvola non ha bisogno di elettrovalvole particolari per il suo funzionamento, dato che il pistone viene comandato tramite l'azionamento del pulsante premuto dall'operatore.

In altre parole, la funzione di questo componente è:

DOSATURA VOLUMETRICA MANUALE DI FLUIDI A BASSA, MEDIA ED ALTA VISCOSITÀ

Viene considerato uso previsto quello descritto nel capitolo sottostante, mentre si considera uso improprio qualsiasi altro utilizzo che non sia descritto all'interno di questo manuale, con prodotti di materia e formato diversi da quelli per i quali è stato costruito.

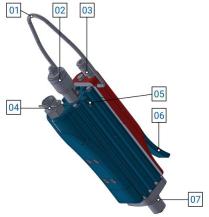


Figura 01 - Dettaglio DAVM 100

No. DESCRIZIONE

- 01 Supporto valvola
- 02 Regolazione micrometrica
- 03 Ingresso pneumatico
- 04 Ingresso fluidico
- 05 Blocco regolazione
- 06 Pulsante dosaggio
- 07 Uscita fluido

Prima di utilizzare un determinato tipo di fluido bisogna verificare che:

- La viscosità del fluido sia compatibile con le caratteristiche della valvola;
- Le caratteristiche del fluido soddisfino i requisiti desiderati;
- La scheda tecnica del fluido fornita dal produttore contenga tutte le informazioni riguardanti il prodotto come viscosità, applicazioni, tempi di asciugatura e stoccaggio;
- Il tempo di stoccaggio del fluido non sia stato superato;
- Le confezioni del fluido siano chiuse ermeticamente.

Nel caso in cui sia necessario utilizzare più fluidi con la stessa valvola, si deve pulire accuratamente per evitare che i residui della lavorazione precedente influiscano sulla lavorazione da eseguire.

VERSIONI SPECIALI

Questa valvola esiste in varie versioni:

- Versione con prolunga per spruzzatura radiale o frontale (lunghe 100, 150, 200 o 300 mm e, a richiesta, anche lunghezze custom) e permettono di dispensare all'interno di fori e cilindri prodotti a bassa e media viscosità quali olii e grassi;
- 2. Versione con sensore per oggettivazione avvenuta apertura valvola;

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**







FUNZIONAMENTO

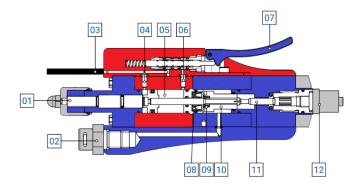


Figura 02 - Sezione interna DAV 100 MANUALE

No. DESCRIZIONE

- 01 Regolazione micrometrica
- 02 Ingresso fluido
- 03 Ingresso aria
- 04 Aria dosaggio
- 05 Camera pneumatica
- 06 Aria ricarica
- 07 Pulsante
- 08 Guarnizione a labbro
- 09 Raschiatore
- 10 Pistone
- 11 Spillo
- 12 Ugello uscita fluido

Come si può notare, la valvola include un unico ingresso pneumatico, il quale viene gestito dal pulsante che utilizza l'operatore; quindi, questo ingresso non ha bisogno di elettrovalvole automatiche per la gestione dell'aria.

La regolazione dello spillo può essere solamente tramite regolazione micrometrica; quindi, l'operatore gira la regolazione in base a quanta corsa gli serve per eseguire un dosaggio ottimale.

Per le pressioni minime di lavoro si fa riferimento al capitolo 2.2.

Le valvole non possono operare in autonomia. Per far sì che eroghi prodotto, devono essere collegate ad una sorgente di alimentazione, che può essere un serbatoio, una pompa od altro, in base all'impianto ed alle esigenze del cliente.

ATTENZIONE!



Si consiglia di collegare le valvole alle sorgenti indicate in questo manuale al <u>capitolo 2.2</u>. Collegarle ad altre sorgenti o a prodotti con caratteristiche non indicate in questo manuale potrebbe romperle.

Le valvole sono inoltre dotate di una vite di regolazione, la quale serve per determinare quanto prodotto dosare. In pratica, la regolazione dello spillo determina la quantità di prodotto erogata. Per utilizzare la vite si può ruotare in senso orario per diminuire la corsa dello spillo e, quindi, la quantità di fluido erogata (fino a completa chiusura); ruotando nell'altro verso si aumenta la quantità di fluido erogata.


COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: 00





Di seguito si vuole spiegare il funzionamento delle valvole DAV 100 MANUALE.

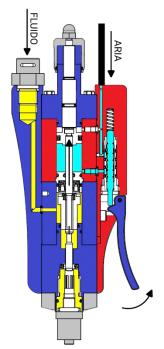



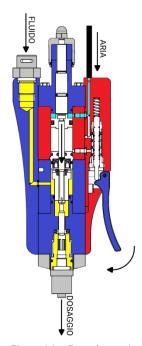


Figura 04 - Fase dosaggio

Il fluido viene costantemente spinto all'interno della valvola, mantenendolo sotto pressione e mantenendo la camera fluidica sempre piena di fluido pronto per essere dosato. L'aria in arrivo dalla linea viene utilizzata per tenere chiusa la valvola. Non appena l'operatore preme il pulsante, il pistone devia il flusso dell'aria nell'altra camera, andando ad eseguire una pressione sul pistone che spinge in avanti lo spillo ed esegue il dosaggio. Particolarità di questa valvola è che il dosaggio non è continuo; quindi, una volta che è stata dosata la quantità predeterminata di fluido, l'operatore deve rilasciare il pulsante per far sì che la valvola si prepari nuovamente ad eseguire un dosaggio. Quindi, in generale, la sequenza di attivazione/disattivazione è la seguente:

- Il fluido è pronto ad uscire nella sua apposita camera (Figura 03);
- La porzione di spillo in appoggio al raschiatore non permette la fuoriuscita del fluido;
- L'operatore preme il pulsante, spostando il pistone pneumatico che permette di deviare l'aria;
- L'aria spinge il pistone verso l'ugello di uscita, spingendo quindi anche lo spillo;
- Lo spillo, a causa della sezione con diametro inferiore, non fa tenuta sul raschiatore, permettendo la fuoriuscita del fluido;
- A fine corsa, lo spillo si arresta e chiude la camera fluidica e l'ugello, evitando che esca ulteriore fluido (Figura 04);
- Quando l'operatore rilascia il pulsante, il pistone pneumatico torna alla sua posizione iniziale;
- L'aria richiama il pistone e lo spillo verso la regolazione micrometrica;
- Si apre la camera fluidica, permettendo di ricaricare il prodotto, ma evitando che lo stesso esca dalla valvola.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**





CONSIGLI UTILI

- Più piccola è la quantità di fluido da dosare e minore deve essere la dimensione dell'ugello;
- La distanza tra ugello e superficie è fondamentale, poiché se l'ugello è troppo distante non si ha una corretta adesione alla superficie e quindi il fluido viene risucchiato. Perciò, si deve aggiustare la distanza tra ugello e superficie in base alla quantità di fluido da dosare;
- In generale, si consiglia di utilizzare un ugello conico (si devono considerare gli ingombri);
- Maggiore è la pressione del fluido e più risulta aderire il fluido alla superficie. Volendo, aumentando la pressione del grasso si può allontanare la valvola dalla superficie stessa (confrontarsi sempre con l'ufficio tecnico o collaudi su questo aspetto);
- Il sensore di oggettivazione rischia di non eseguire delle letture corrette se l'apertura della valvola è inferiore al 20%. Nel caso si debba utilizzare in questa modalità, si può richiedere un sensore apposito;
- Si può utilizzare un sensore per oggettivare anche la chiusura della valvola;
- Nel caso si debba usare un ugello personalizzato, si deve prestare attenzione alla lunghezza del filetto, il quale, se troppo lungo, va ad impattare con l'avanzata dello spillo, rischiando di rovinarlo e, soprattutto, rischiando che non avvenga il dosaggio, dato il funzionamento della valvola;
- È possibile riscaldare il fluido tramite appositi circuiti nel caso in cui si debba diminuire la sua viscosità.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**





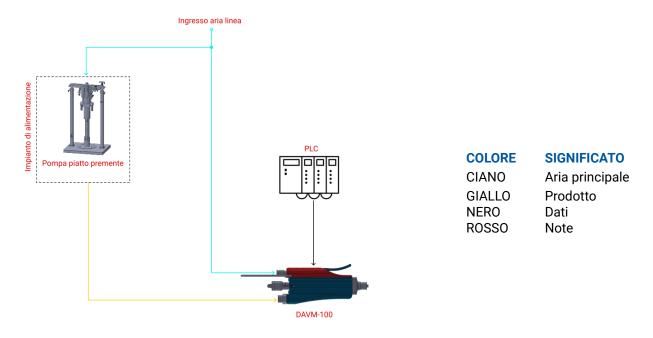


Figura 05 - Esempio di collegamento



ATTENZIONE!

L'aria in ingresso alla valvola deve essere filtrata e senza acqua (essiccata), altrimenti rischia di formare ossido all'interno del componente ed usurarlo in modo più rapido.

COD.: DTVI_DAV100M_2423


REV.: **00**





2.1 Esploso

Di seguito viene esposto un elenco dei principali componenti della valvola con codici ricambio.

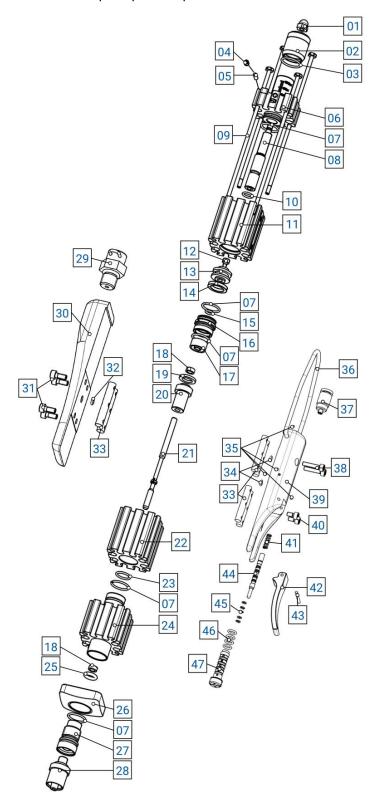

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: 00





No	Describing	Man	Ondina	Dette all condenses
No. 01	Descrizione DADO	Var.	Codice 8411400	Dettagli varianti Coppia tiraggio = 1.2 Nm
02	REGOLAZIONE MICROMETRICA	_	0001042	-
03	0-RING		8225600	
03	GRANO		8510101	
05	SPINA	-	0001227	
06	CORPO REGOLAZIONE	-	0004890	•
07	0-RING	-	8224301	·
08	STOPPER	-	0001045	-
09	VITE	-	0001228	Coppia tiraggio = 0.3 Nm
10	O-RING	-	8221600	·
11	CORPO PNEUMATICO	-	0004891	•
12	VITE SPILLO	-	0001226	Coppia tiraggio = 0.4 Nm
13	PISTONE PNEUMATICO	-	0001043	•
14	X-RING	-	0001106	•
15	O-RING	-	8220400	•
16	BUSSOLA	-	0001041	•
17	GUARNIZIONE A LABBRO	-	8353502	•
18	RASCHIATORE	-	8221401	•
19	ANELLO MAGNETICO	-	0001044	•
20	CAMERA VOLUMETRICA	-	0001038	•
21	SPILLO	-	0001039	•
22	CORPO INTERMEDIO	-	0004892	•
23	O-RING	-	8227800	•
24	CORPO FRONTALE	-	0004894	•
25	O-RING	-	8221400	•
26	PIASTRA DI FISSAGGIO	-	0004971	•
27	BUSSOLA LUER LOCK	-	0001037	•
28	ADATTATORE LUER LOCK	-	0001019	•
29	NIPPLO INLET	-	0002004	Coppia tiraggio = 12.5Nm
30	CORPO IMPUGNATURA FLUIDICO	-	0002088	•
31	VITE	-	8423900	Coppia tiraggio = 0.5 Nm
32	O-RING	-	0001224	•
33	DADO	-	0002213	•
34	O-RING	-	8220100	•
35	SFERA	-	8210700	•
36	GANCIO	-	4240400	•
37	RACCORDO ARIA	-	0002099	•
38	VITE	-	8423906	Coppia tiraggio = 0.5 Nm
39	CORPO IMPUGNATURA PNEUMATICO	-	0002084	•
40	VITE	-	8423901	Coppia tiraggio = 0.5 Nm
41	MOLLA DI COMPRESSIONE	-	0002102	•
42	PULSANTE	-	0002122	•
43	PERNO CILINDRICO	-	0002101	•
44	PISTONE VALVOLA	-	0002086	•
45	O-RING	-	0001779	•
46	O-RING	-	8220900	•
47	CORPO VALVOLA	-	0002087	•
1	KIT GUARNIZIONI COMPLETO	-	GASKETKIT-DAV100200	Escluse guarnizioni impugnatura

COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: **00**

DATA: **03/06/2024**



DAV TECH SRL

Ogni riproduzione (totale o parziale) del presente non autorizzata dal fabbricante verrà punita secondo la legge.





2.2 Dati tecnici

Di seguito vengono indicate tutte le caratteristiche tecniche riguardanti il componente del presente manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Descrizione	UdM	Valori	
Modello	\	DAV 100 MANUALE	
Azionamento	\	Manuale	
Range di pressione del fluido	bar	20 ÷ 200	
Pressione aria per l'azionamento	bar	5 ÷ 7	
Connessione ingresso aria	\	M2.5 per tubi Ø4mm	
Filettatura ingresso fluido	\	1/8" G	
Rateo dosaggio	cm ³	0.001 - 0.02	
		Ugello 1/8" G	
Filettatura uscita fluido	\	Ugello M5	
		Porta-aghi luer lock	
Frequenza massima dosaggio	cicli/min	60	
Regolazione del passaggio	\	Micrometrica	
Materiali utilizzati	\	Acciaio INOX	
Materiali utilizzati	\	Alluminio	

CARATTERISTICHE AMBIENTALI			
Descrizione	UdM	Valori	
Temperatura ambiente di lavoro	°C	5 ÷ 45	
Temperatura ambiente di stoccaggio	°C	-20 ÷ 55	
Umidità non condensante ammessa	%	5 ÷ 90	

FLUIDI UTILIZZABILI
Grassi

Lubrificanti da NLGI 0 a NLGI 3 fino a 106 mPas

COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: **00**








CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E PONDERALI			
Descrizione	UdM	Valore	
Lunghezza componente (min ÷ max)	mm	137	
Profondità componente (min ÷ max)	mm	40.5	
Altezza componente (min ÷ max)	mm	54	
Peso componente	kg	0.23	

Componente

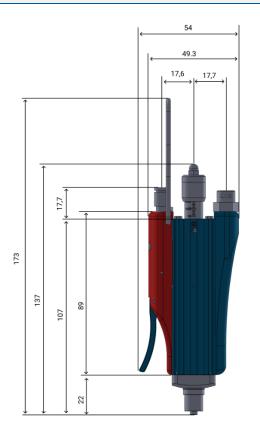



1

È possibile richiedere al fabbricante il 3D del componente nella versione desiderata senza alcun impegno.

COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: 00





3 SICUREZZA

Di seguito viene presentata la lista delle avvertenze riguardanti il componente oggetto del presente manuale. Si prega di leggere attentamente prima di procedere con i prossimi capitoli.



PERICOLO!

Prima di mettere in funzione il componente o compiere qualsiasi azione su di esso, leggere attentamente il presente manuale.



PERICOLO!

Non utilizzare il componente sotto l'effetto di farmaci o altre sostanze che possano alterare l'attenzione e capacità di reazione.



PERICOLO!

Gli operatori devono eseguire solo operazioni o interventi che siano di competenza del ruolo e della qualifica assegnati.



PERICOLO DI INCENDIO/ESPLOSIONE!

Questo componente non è progettato per lavorare in ambiente ATEX.



PERICOLO!

Prestare molta attenzione durante la fase di manutenzione del componente, soprattutto quando si devono smontare componenti che al loro interno hanno molle in pressione.



ATTENZIONE!

Non si devono eseguire modifiche al componente al fine di ottenere prestazioni diverse da quelle per le quali è stato progettato e costruito, a meno che non siano autorizzate dal fabbricante.



ATTENZIONE!

Evitare di introdurre nell'impianto pneumatico corpi estranei, anche di piccole dimensioni, che potrebbero causare un malfunzionamento dell'impianto e compromettere la sicurezza della macchina.



Il componente può essere utilizzato soltanto da operatori addestrati e autorizzati e per il solo scopo per il quale è stato progettato e costruito.



Il componente è costruito nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza vigenti al momento della sua costruzione.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: 00







3.1 Dispositivi di sicurezza della macchina

N.A.

3.2 Spazi utili liberi

N.A.

3.3 Zone a rischio e rischio residuo

N.A.

4 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Una volta ricevuta la merce, bisogna verificare che l'imballo sia integro e che ci sia un'esatta corrispondenza con il materiale ordinato.



ATTENZIONE!

La configurazione originale del componente non deve essere modificata. Il fabbricante non risponde di danni causati da un uso inappropriato del componente.



ATTENZIONE!

Se l'imballo non è integro, contattare immediatamente il fabbricante, inviando anche foto dello stato dell'imballo. Non aprirlo prima di aver avvisato il fabbricante.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**



5 INSTALLAZIONE



L'installazione del componente viene eseguita dal cliente. Se necessario, può contattare il fabbricante per avere un tecnico specializzato che lo aiuti.

La valvola è stata studiata per essere utilizzata manualmente, quindi si deve utilizzare il gancio annesso alla valvola stessa (numero 01, figura 01, cap. 2) per poter mettere a riposo la valvola.



Si consiglia di eseguire un controllo del componente prima di iniziare l'installazione. Se presenta evidenti danneggiamenti, si prega di contattare il fabbricante.



ATTENZIONE!

Si prega di rimuovere gli imballi prestando la massima attenzione. Nel caso in cui vengano causati danni al componente, il fabbricante non ne risponde.



Eseguire lo smaltimento degli imballi in modo corretto, tenendo presente della diversa natura dei componenti e seguendo le normative vigenti del Paese.

5.1 Posizionamento

N.A.

5.2 Allacciamenti

In questo capitolo si vuole spiegare il metodo di allacciamento che si deve utilizzare per il componente. Sono previste le seguenti tipologie di allacciamento:

- Allacciamento elettrico;
- Allacciamento pneumatico;

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**







5.2.1 Elettrico

Personale autorizzato	DPI da indossare						
Stato del componente	Componente installato						
Valori di alimentazione	Vedere capitolo 2.2						
Predisposizioni	Impianto elettrico funzionante						
necessarie	implanto elettrico funzionante						
Materiale occorrente	ie \						
Attrezzatura	Chiave o cacciavite						
occorrente	Ciliave o Cacciavite						



L'allacciamento elettrico è a carico del Cliente.

Per questa tipologia di valvole si ha un'installazione elettrica che riguarda solo il lato sensori, ovvero i finecorsa presenti sulle valvole. In questo caso, per poter leggere i valori e poter rendere automatico l'apertura e chiusura della valvola, si devono collegare i cavi dei sensori al PLC appropriato e nel posto predisposto dallo schema elettrico.

5.2.2 Pneumatico

Personale autorizzato	DPI da indossare				
Stato del componente	Componente installato				
Valori di alimentazione Vedere capitolo 2.2					
Predisposizioni necessarie	Impianto pneumatico dell'aria funzionante				
Materiale occorrente	Viti di fissaggio (per fori di centratura)				
Attrezzatura occorrente	Chiave o cacciavite				



L'allacciamento pneumatico è a carico del Cliente.

Per gli allacciamenti viene consigliato di collegare prima il tubo pneumatico (o entrambi nel caso di lavoro a doppio effetto) e poi si procede con il collegamento del tubo del prodotto (utilizzando i dati riportati al capitolo 2.2).

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: 00





5.3 Messa in servizio

La messa in servizio del componente viene eseguita una volta completate le operazioni di posizionamento e di collegamento degli allacciamenti. Prima di eseguire la messa in servizio del componente, si devono eseguire i seguenti controlli:

- · Verificare che gli allacciamenti siano stati collegati in modo corretto;
- Verificare che il componente sia privo di sporco o residui di vario tipo;

ATTENZIONE!



Se anche solo uno dei punti sopra riportati non risulta conforme, non si deve procedere con la messa in servizio. Si deve procedere con la messa in servizio solo quando tutti i punti sono completati con successo.

6 SOFTWARE

N.A.

7 PROCEDURE

In questo capitolo si vogliono spiegare le principali configurazioni che si possono utilizzare sul componente oggetto di questo manuale. Nel particolare, si vuole spiegare nel dettaglio:

- Primo avvio;
- · Regolazione micrometrica
- Sostituzione tipologia adattatore ugello

Da notare che, essendo una valvola volumetrica, il fluido in uscita dipende solo dalla regolazione dello spillo.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: 00





7.1 Primo avvio

Per eseguire il primo avvio della valvola, seguire i seguenti passi:

- 1. Riempire il tubo di alimentazione del fluido prima di collegare una valvola dosatrice, così da togliere l'aria dal tubo;
- 2. Collegare il tubo di alimentazione del fluido all'apposito alloggio e l'aria ai rispettivi attacchi pneumatici;
- 3. Impostare il dosaggio massimo, ovvero allentare la vite di bloccaggio e ruotare la manopola micrometrica fino all'arresto (si deve vedere 100%);
- 4. Se la pressione all'interno della valvola è elevata e si fa fatica a girare la manopola, si consiglia di eseguire un dosaggio mentre si gira la manopola. Così facendo, la pressione all'interno della camera diminuisce ed è possibile eseguire la regolazione;
- 5. Per evitare manomissioni, si consiglia di stringere il grano di bloccaggio.



Mantenere la distanza ugello/punto di applicazione, così da aumentare la precisione di dosaggio;



Il tempo ciclo dipende dalla viscosità del fluido e dalla pressione pneumatica del fluido.

7.2 Regolazione micrometrica

In questo caso si deve agire sulla manopola di regolazione (si veda <u>capitolo 2</u>, figura 01, numero 01), così da regolare la quantità di fluido erogato con estrema precisione, ovvero:

- Ruotare in senso antiorario per aumentare la corsa dello spillo e quindi la quantità di fluido erogato;
- Ruotare in senso orario per diminuire la corsa dello spillo e quindi la quantità di fluido erogato. Se si arriva a fine corsa, la valvola non è completamente chiusa, ma eroga il valore minimo (cap. 2.2).



Per agevolare la regolazione della quantità di fluido da dosare, si consiglia di tenere la valvola in modalità di dosaggio per tutto il tempo della regolazione, così che lo spillo sia verso l'ugello e non verso la regolazione.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**





7.3 Sostituzione adattatore ugello

Questa procedura serve per cambiare la tipologia di adattatore da una connessione LUER ad un adattatore 1/8" GAS.



PERICOLO!

Prima di eseguire questa procedura è necessario scaricare la pressione (pneumatica e fluidica) di tutto il circuito e scollegare la connessione dell'aria.

- 1. Aprire la valvola al massimo (100%) così da permettere l'inserimento della chiave esagonale al punto 3:
- 2. Svitando a mano (o con l'ausilio di una pinza), rimuovere l'adattatore LUER Lock (No. 29 cap. 2.1);
- 3. Rimuovere la bussola LUER Lock (No. 28 cap. 2.1) utilizzando una chiave esagonale 3.5mm.



ATTENZIONE!

Non si deve rimuovere l'unità di sigillatura (raschiatore, No. 19, e o-ring, No. 26, cap. 2.1);



ATTENZIONE!

Lo spillo deve essere completamente retratto. Se necessario, la valvola può essere smontata per raggiungere la superficie esagonale.



ATTENZIONE!

Assicurarsi che le guarnizioni situate dopo la bussola siano correttamente posizionate prima di fissare l'adattatore nuovo

4. Avvitare e fissare il nuovo adattatore 1/8" GAS con una chiave inglese da 13mm

La procedura può essere eseguita anche al contrario, seguendo i passaggi dall'ultimo al primo.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**





8 MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione sono tutte quelle attività che sono da eseguire sul componente che, se eseguite correttamente, gli permette di avere una vita più lunga. In generale, le manutenzioni si dividono in due gruppi:

Manutenzione ordinaria, che sono interventi a scadenza regolare o che possono essere eseguiti dal
personale del Cliente, sono le attività più importanti poiché permettono di mantenere il componente
in buone condizioni di funzionamento;



ATTENZIONE!

Si devono eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria con modalità e tempistiche indicate nei capitoli successivi.

 Manutenzione straordinaria, ovvero tutti quegli interventi che non sono a scadenza regolare o che non sono stati previsti, oppure interventi che non possono essere eseguiti dal Cliente. Possono scaturire anche dalla mancanza di interventi di manutenzione ordinaria.



ATTENZIONE!

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti assieme ai tecnici specializzati del fabbricante.

Riguardo la frequenza, si deve considerare che:

- Quando necessario: Operazione da compiere quando si vede la necessità di esequirla;
- Ogni avvio macchina o fine lavoro: Indica un periodo di tempo giornaliero, in generale. Questo può
 implicare ogni 24 ore (quindi ad inizio turno di tutti i giorni, o fine turno di tutti i giorni), oppure anche
 più frequentemente, in base alle applicazioni;
- Pausa lunga: Indica un periodo di tempo superiore indicativamente all'ora;
- Ogni cambio fusto: Indica ogni volta che viene cambiato il sistema di alimentazione (serbatoio, fusto, cartuccia o altro);
- **Ogni smontaggio mixer:** Indica che ogni volta che viene eseguita la sostituzione del mixer si deve eseguire una determinata operazione;
- Settimanale: Indica un arco di tempo pari a sette giorni di calendario;
- Mensile: Indica un arco di tempo pari ad un mese di calendario;
- Semestrale: Indica un arco di tempo pari a sei mesi di calendario;
- Annuale: Indica un arco di tempo pari ad un anno di calendario.



ATTENZIONE!

I tempi indicati di seguito sono indicativi poiché dipendono da come viene utilizzato il componente. Seguire le variazioni suggerite dai tecnici.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**





Addetto	Descrizione	Frequenza	Capitolo
	Eseguire un test di funzionamento della valvola	Ogni avvio macchina o fine lavoro	\
Q	Eseguire una pulizia superficiale della valvola	Ogni avvio macchina o fine lavoro	\
	Mettere una punta di grasso sull'ugello di uscita	Ogni fine lavoro	\
₩ ₩	Pulizia e/o sostituzione ugello	Semestrale	\
	Smontaggio e rimontaggio valvola	Annuale	8.1



ATTENZIONE!

Apporre la punta di grasso ogni fine lavoro ed ogni pausa prolungata dell'impianto, così da preservare il fluido all'interno dell'impianto e la funzionalità della valvola stessa



ATTENZIONE!

Per la pulizia della valvola utilizzare solo spazzole morbide o panni di cotone.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**





8.1 Smontaggio e rimontaggio valvola

Addetto	Periodicità	Materiali ed attrezzature	
***	Annuale	 Chiave dinamometrica 0.2 bis 1.2Nm e 1 bis 6 Nm; Chiave esagonale da 1.5mm, 2mm e 2.5mm; Kit brugola da 1.5 a 10mm; Brugola speciale SW 3.5mm; Kit di ganci (per rimozione guarnizioni); Morsa con ganasce in alluminio/plastica 	

DPI da indossare









PERICOLO!

Prima di eseguire questa procedura è necessario scaricare la pressione dal sistema e scollegare la connessione dell'aria.

Per eseguire lo smontaggio e conseguente rimontaggio della valvola, si rimanda al link di seguito poiché è una procedura che prevede molti passaggi. Viene quindi consigliato di visionare il video:



ATTENZIONE!

Il video parla dello smontaggio e rimontaggio della DAV 100, le quali il corpo ha uno smontaggio e rimontaggio uguale, cambia solo per la parte fluidica e pneumatica.

Link per video

Di seguito viene riportato anche la procedura con le foto, nel caso non sia possibile aprire il video online:



ATTENZIONE!

Durante la fase di montaggio del regolatore micrometrico o della vite di serraggio, prestare particolare attenzione che il filetto sia inserito correttamente, ovvero perpendicolare al corpo, e non che sia inclinato.



ATTENZIONE!

Prima di avvitare l'ugello in posizione si deve verificare che il grano di regolazione, o la manopola, sia completamente allentato per evitare di danneggiare l'ugello e lo spillo. Per allentarli, ruotare in senso antiorario fino a che non oppongono più resistenza.





I passaggi che sono qui presenti sono gli stessi della DAV 100 normale. Il concetto è uguale, solo che nella DAV 100 è presente un blocco fluido diverso e il blocco pneumatico è diverso. Per smontare i due blocchi differenti, seguire i passi qui riportati e saltare i passi che si riferiscono al blocco fluidico riportati nelle immagini.

- Tramite apposito cacciavite, rimuovere le viti 31, 38 e 40 riportate al <u>cap. 2.1</u> e controllare lo stato delle guarnizioni.
- Per eseguire manutenzione all'interno del corpo pneumatico, svitare il componente 47 riportato al cap. 2.1 e controllare lo stato di usura delle guarnizioni al suo interno.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: 00

DATA: **03/06/2024**

DAV TECH SRL

Ogni riproduzione (totale o parziale) del presente non autorizzata dal fabbricante verrà punita secondo la legge.























































COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: **00**





















































COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: **00**





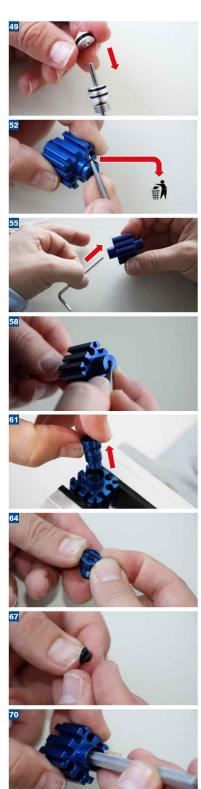

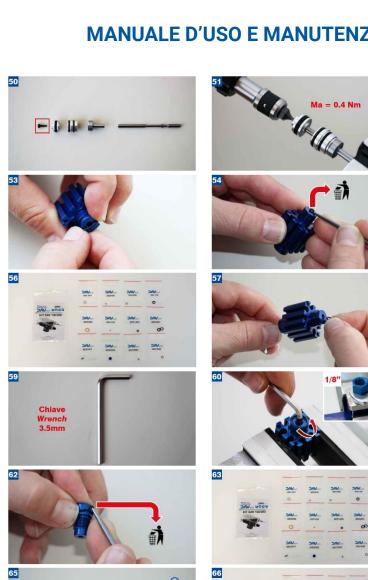








COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: 00





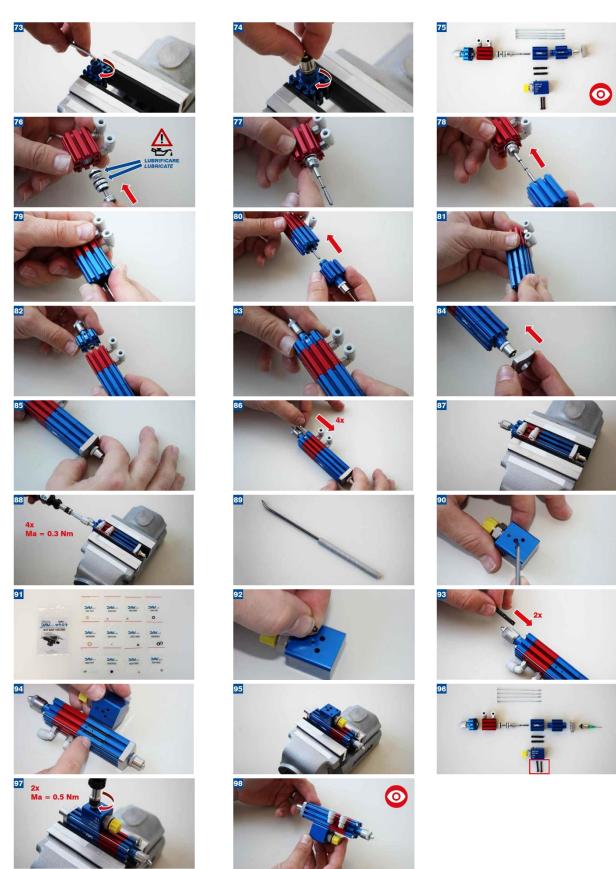

COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: **00**

DATA: **03/06/2024**

DAV TECH SRL

Ogni riproduzione (totale o parziale) del presente non autorizzata dal fabbricante verrà punita secondo la legge.







9 RISOLUZIONE PROBLEMI

In questo capitolo si vanno ad affrontare le più comuni problematiche che potrebbero insorgere utilizzando il componente di questo manuale.

ATTENZIONE!



Una volta che l'operatore ha trovato un problema o suppone che ci sia un problema, deve chiamare il tecnico preposto per la manutenzione. La manutenzione deve essere sempre eseguita da un tecnico specializzato e qualificato.

DIFETTO	CAUSA	SOLUZIONE
	Valvola ostruita	Rimuovere ostruzioni
	La valvola non riceve il comando	Verificare il comando (elettrovalvola) della valvola. Eseguire un test manuale
	La pressione del fluido è troppo bassa o assente	Controllare la pressione del gruppo di alimentazione fluido ed eventualmente aumentarla
	L'ugello è otturato	Svitare e pulire l'ugello
Niente o poco fluido	Il filtro è sporco (se presente)	Lavare o sostituire il filtro
	Un tubo è piegato	Verificare lo stato dei tubi di alimentazione fluido
	Pressione di azionamento non sufficiente	Verificare la pressione di azionamento (cap. 2.2)
	Residui di fluido presenti nel sistema	Smontare e pulire eventuali particelle solide
	Lubrificante con viscosità troppo alta	Si veda <u>cap. 2.2</u> e scheda tecnica fluido
L'ugello gocciola anche se la	Presenza di sporco nell'ugello	Pulire o sostituire l'ugello
valvola non viene pilotata	Raschiatore danneggiato	Sostituire raschiatore
	Spillo danneggiato	Sostituire spillo
La valvola apre in ritardo	Pressione di azionamento non sufficiente	Verificare la pressione di azionamento (cap. 2.2)
	O-Ring sul pistone pneumatico danneggiato	Sostituire O-Ring sul pistone pneumatico
La valvola si attiva, ma il fluido non viene espulso	La pompa di alimentazione non pompa lubrificante	Osservare le istruzioni d'uso per la pompa di alimentazione
	Sensore difettoso	Sostituire sensore
Segnale continuo dai sensore	Volume di dosaggio troppo scarso	Controllare la regolazione del volume di dosaggio ed eventualmente aumentarlo Controllare la posizione del sensore
	Pressione in ingresso troppo alta	Ridurre la pressione alla pressione massima ammissibile (cap. 2.2)
	Cavo rotto	Sostituire il cavo
Nessun segnale dal sensore	Sensore difettoso	Sostituire il sensore
	Pressione in ingresso troppo bassa	Aumentare la pressione alla pressione minima ammissibile (<u>cap. 2.2</u>)
	Bolle d'aria nel contenitore del lubrificante	Allentare il tubo di alimentazione. Sfiatare
Aria nel sistema	Bolle d'aria nei tubi	il sistema. Rimontare il tubo di alimentazione.
Valvola non ermetica	Guarnizione difettosa o danneggiata	Sostituire la guarnizione
Dosaggio irregolare Aria di controllo applicata troppo presto		La commutazione può avvenire solo se non viene espulso più materiale

COD.: **DTVI_DAV100M_2423**

REV.: **00**





10 FINE VITA

Con fine vita si intendono tutte quelle attività che mettono fuori servizio il componente. Le attività di fine vita possono essere:

- **Immagazzinamento**, ovvero quando temporaneamente si pone il componente all'interno del magazzino per un utilizzo futuro;
- **Stoccaggio**, ovvero quando si pone il componente all'interno del magazzino per un periodo non precisato in attesa che un terzo ente compri il componente;
- Smantellamento, ovvero quando il componente ha raggiunto il periodo di fine lavoro, che sia per età, obsolescenza o per guasti che non è possibile riparare, o che è possibile riparare ma conviene comprare un componente nuovo.

Se l'installazione non è prevista in tempi brevi, il componente può rimanere imballato e deve essere riposto in un luogo riparato e preferibilmente chiuso. Le temperature ambiente da rispettare sono riportate al <u>capitolo 2.2</u>.

Invece, per lo smantellamento e conseguente rottamazione del componente o delle sue parti, si deve tenere presente della differente natura dei vari componenti ed eseguire una rottamazione differenziata. Si consiglia di incaricare imprese specializzate per questo scopo e si devono sempre osservare le leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

COD.: DTVI_DAV100M_2423

REV.: **00**

